PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PIZZERA ELÉCTRICA

PS-4161P

PS-4162P

PS-4163P

PS-4164P

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

⚠INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- lea este manual de instrucciones cuidadosamente
- no toque las superficies calientes de la unidad. Use la manija.
- Con el fin de evitar choque eléctricos, ni el cable ni el regulador de temperatura de la unidad deben ser sumergidos en agua o en cualquier otro liquido.
- Si la aplicación debe ser usada al lado de niños, preste mucha atención para evitar lesiones.
- No use la unidad si el cable o el enchufe están dañados, remita toda reparación a personal técnico calificado.
- Evite el uso de partes que no están autorizadas por el fabricante, ya que esto puede ocasionar incendios, choque eléctrico o daño.
- El cable de energía no debe colgar por encima de la mesa
- Tenga mucha precaución al cambiar la unidad de lugar con líquidos calientes en su interior.
- Primero encienda el regulador de temperatura y luego conecte el cable de energía al tomacorriente.
- Esta aplicación solo debe ser usada para los propósitos para los que fue diseñada.
- No sumerja la unidad en agua.
- No limpie la placa de cocción en el agua.
- Después de limpiar la unidad, séquela completamente antes de usarla.
- Coloque la unidad en un lugar seco y estable, y mantenga la unidad al menos a 15 cm de distancia de la pared u objetos.
- Conecte el cable de energía de la unidad a un tomacorriente teniendo en cuenta que el voltaje del lugar debe corresponder con el voltaje de la unidad.
- Conecte la unidad en un tomacorriente independiente.
- No doble el cable de energía.
- No desconecte la unidad del cable de energía, hágalo directamente del enchufe.

REGULADOR DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO

- Ya que esta pieza es muy delicada, debe tener mucho cuidado al momento de usarlo. Evite que se caiga o se golpee.
- Use siempre el regulador de temperatura automático suministrado con esta unidad. Nunca use diferentes reguladores.
- Asegúrese de colocar el regulador de temperatura automática de manera adecuada.
- Si va a retirar el regulador no lo haga del cable, hágalo directamente del regulador.
- Para insertar o retirar el regulador, hágalo suavemente y sin mucha fuerza.
- Si el regulador de temperatura automático se daña, este debe ser retirado inmediatamente de la unidad. Diríjase a un centro de servicios autorizado para su reparación.
- Antes de insertar o retirar el regulador asegúrese que este se encuentra en posición OFF.

DESCRIPCIÓN

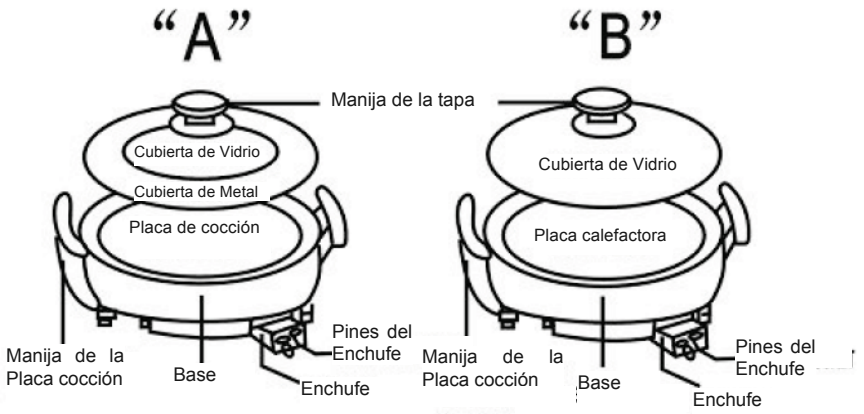

REGULADOR DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO

La temperatura adecuada se mantendría se el control de temperatura es colocado en el nivel necesitado por los alimentos.

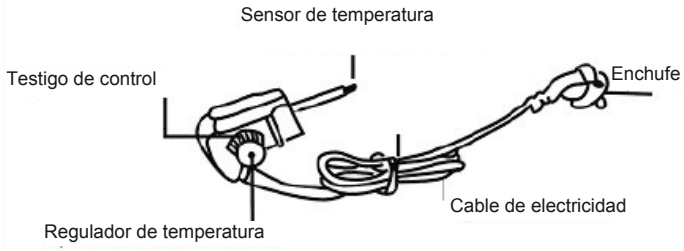

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

MONTAJE

Antes de usar la unidad limpie la placa de cocción y la tapa completamente.

1. Primero coloque el control de temperatura en la posición OFF, y coloque el regulador de temperatura automático en la entrada.



2. Luego inserte el enchufe del cable de energía en un tomacorriente con voltaje 230V.

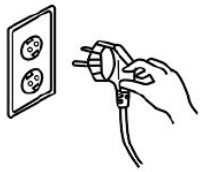

3. Ajuste el control de temperatura al nivel deseado. La lámpara de control se activa para indicar que la unidad esta encendida.

Posición (Grados)	Alimentos
100	Alimentos horneados, hamburguesa, etc.
150 200	Huevos revueltos, hamburguesa, carne ahumada.
240	Pizza

COCCIÓN

- Después de encender la unidad espere de 5 a 10 minutos hasta que la lámpara se encienda, indicando que puede iniciar la cocción.
- Si los alimentos esta completamente hechos, la temperatura puede ser mantenida, coloque el control de temperatura en “Mantener Caliente”.

NOTAS:

- Si la lámpara se apaga, no significa que hay un mal funcionamiento, el regulador de temperatura automático esta funcionando bien.
- Si hay un sonido mientras usa la unidad, es normal, ya que este viene del calefactor y de la placa de cocción.
- No coloque su mano debajo de la base.
- No coloque material inflamable en la unidad.

USO DE LA TAPA

Use la tapa para cocinar pizza, bistec, hamburguesa, etc.

DESPUÉS DE USAR LA UNIDAD

- Después de usar la unidad coloque el control de temperatura en la posición OFF.
- Primero, desconecte la unidad del tomacorriente y luego retire el regulador de temperatura automático de la placa de cocción.

Precaución!
Debido a que el sensor de temperatura del regulador de temperatura alcanza temperaturas muy altas después de usar la unidad, permita que la unidad se enfríe antes de retirar el regulador de temperatura.

- Una vez la unidad se ha enfriado completamente, cubra la entrada del enchufe con la mano y limpie la unidad con un paño suave y seco.

PRECAUCIONES

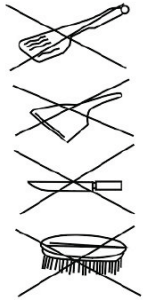

La superficie de la unidad es anti-adherente, por lo tanto siga las indicaciones dadas a continuación:

- No use utensilios metálicos o filosos con esta unidad. (Si necesita cortar los alimentos, hágalo en una superficie apta para cortar)
- No use cuchillos afilados para cortar los alimentos en la superficie de la unidad.
- No coloque el regulador de temperatura automático en la unidad cuando esta este caliente.
- No use limpiadores fuertes ni esponjas de metal o abrasivas para limpiar la superficie de la unidad, ya que esta se puede dañar.
- La placa debe ser limpiada después de su uso con un paño húmedo.

LIMPIEZA DESPUÉS DEL USO

Limpie la unidad después de su uso. Siga las indicaciones dadas a continuación:

Nombre	Método	Observación
Placa de cocción	Limpie la placa después de su uso con un paño húmedo, cuando aun este caliente. Si hay residuos difíciles, agregue un poco de agua en la placa y encienda la unidad (asegúrese que haya una protección debajo de la placa de cocción). La placa se calentara y los residuos podrán ser removidos.	1. no use detergentes ó esponjas abrasivas ya que la placa de cocción podrá dañarse. 2. No sumerja la placa de cocción en agua para lavarla, ni la lave con agua cuando esta se encuentre caliente, ya que esto puede provocar daños o incendios
Mucha suciedad	Después de que la unidad se enfríe, cubra el marco con la mano para evitar que caiga agua en el interior y limpie la placa de cocción con una esponja suave y un poco de detergente.	
Tapa	Límpiela con una esponja suave y un poco de detergente	No use tiner, benzina, detergentes fuertes ó toallas con substancias químicas, ya que podría dañarse su superficie.
Regulador de temperatura automático	Limpie con un papel suave o con una toalla suave.	No limpie la parte interna del regulador de temperatura, ya que esto puede causar choques eléctricos ó incendios.
Después de limpiar la unidad séquela con una toalla cuidadosamente y enciéndala para que se termine de secar. Luego, agregue un capa de aceite de cocina.		

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 230V/50Hz
Potencia: 1500 Vatios